

Ersatzklinge dreikant für Taschenfarbschaber ERGO

Anwendung


Für Taschenfarbschaber ERGO Art.-Nr. 1073317 101.

Dreiseitig verwendbar.

Zum Abtragen von Farbe, Lack, Rost auf jeweiligem Untergrund.

Vorteil

- Die Ersatzklinge aus Coromat-Hartmetall verhindert Kratzer oder Riefenbildungen und gewährleistet eine bis zu 50mal höhere Lebensdauer

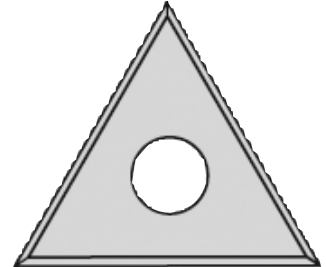

Technische Daten

Produktnummer	1073318 104
Klingenbreite	25 mm
Klingenlänge	25 mm
Werkstoff	Hartmetall
Herstellerteilenummer	7311518005337
EAN Code	7311518005337
Statistische Warennummer	82055910

